



Projeto Smart Full HD TES

P354H



Manual do Usuário

CONTEÚDO

Instruções importantes de segurança	03-04
Lista de embalagem	05
Visão geral	06
Controle remoto	07
Modo de projeção.....	08
Comece a usar	09
Correção Eletrônica de Keystone	10-12
Conexão USB HDMI.....	13
Configurações de Wi-Fi	14
Espelhamento de tela	15-17
Conexão Bluetooth	18
Download de APP	19
Resolução de Problemas	20

Instruções Importantes de Segurança

Obrigado por adquirir o projetor.

Por favor, leia este manual com atenção antes de usar e guarde-o para referência futura.

Atenção: Se ocorrer lesão física, perda de dados ou danos devido ao não cumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Instalação

- Não instale o projetor em locais sem ventilação adequada.
- Não instale o projetor em locais quentes e úmidos.
- Não instale o projetor em locais empoeirados ou com fumaça.
- Não bloqueie as entradas ou saídas de ventilação.
- Não instale o projetor próximo a detectores de fumaça ou temperatura, pois pode causar falha no sensor.
- Não instale o projetor em locais onde correntes de ar quente e frio incidam diretamente sobre ele, para evitar falhas causadas por condensação ou variações bruscas de temperatura.

Fonte de Energia

- Desligue o projetor antes de remover o cabo da tomada.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

- Use o cabo de energia com cuidado, evitando dobras excessivas. Cabos danificados podem causar choque elétrico ou incêndio.
- Desconecte o projetor da tomada durante tempestades ou longos períodos sem uso.
- Nunca toque no cabo de energia ou na tomada com as mãos molhadas.
- Retire o cabo da tomada após o uso.

Reparos

- Nunca tente reparar o projetor por conta própria.
- Não há componentes internos que possam ser consertados pelo usuário.

Em caso de necessidade, procure assistência técnica qualificada.

Cuidados Gerais

- Não olhe diretamente para a lente, pois pode causar sérios danos à visão.
- Durante e após o uso, a temperatura próxima à saída de ar pode ficar alta — evite tocar para não se queimar.
- Não utilize o projetor em ambientes muito quentes ou muito frios, pois isso reduz sua vida útil. A temperatura ideal de operação é entre 10 °C e 30 °C.

Lista de Itens da Embalagem

O projetor vem acompanhado dos seguintes itens:



Projetor



Controle remoto
(pilhas não incluídas)



Cabo HDMI



Parafuso de ajuste




Cabo de Energial




Manual de usuário

Estrutura do Projetor

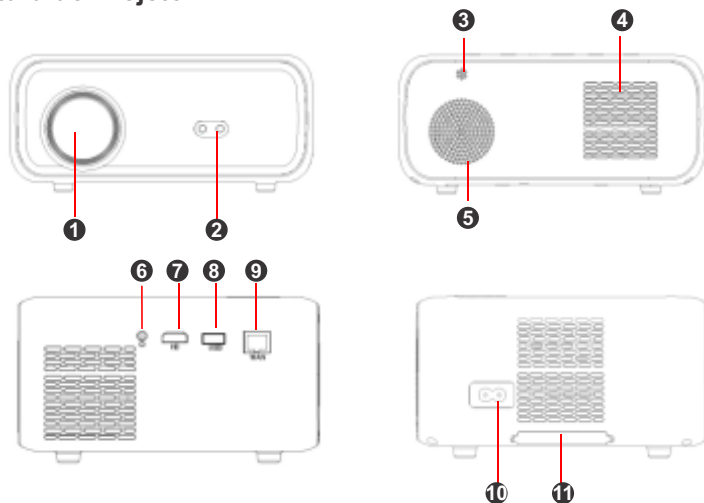

1. Lente
2. Receptor de infravermelho (IR)
3. Receptor de infravermelho (IR)
4. Entrada de ar
5. Alto-falante
6. Saída de áudio (porta P2 3,5mm)

7. Porta HDMI (ARC)
8. Porta USB
9. WAN (rede)
10. Entrada de energia (AC)
11. Tapa de poeira removível

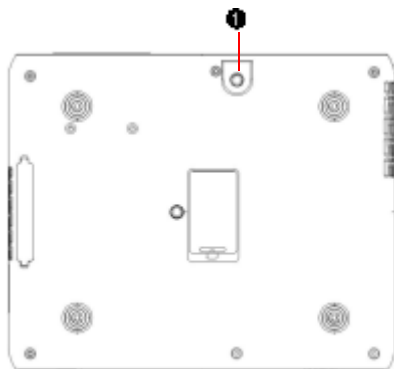

1. Parafuso ajustável

Controle Remoto




01. Botão Liga/Desliga
02. Botões de navegação
03. Botão Confirmar
04. Botão Menu (pressione por 3 segundos para abrir as configurações rápidas, pressione para abrir o menu)
05. Volume +
06. Volume -
07. Fonte de Sinal
08. Botão Home
09. Botão Voltar
10. Modo Mouse
11. Avançar Câmera
12. Voltar Câmera
13. Mudo


Modos do Mouse Modo Normal (padrão) → Modo Cursor de Mouse → Modo Rolagem → volta para Modo Normal.

Observação: Em alguns aplicativos ou sites, pode ser necessário alternar para o modo de cursor ou rolagem para navegar para cima e para baixo. O modo de rolagem funciona melhor quando o cursor está no centro da tela.

Modo de Projeção

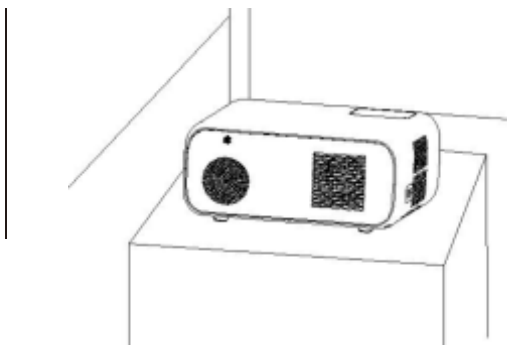


Tipos de Projeção

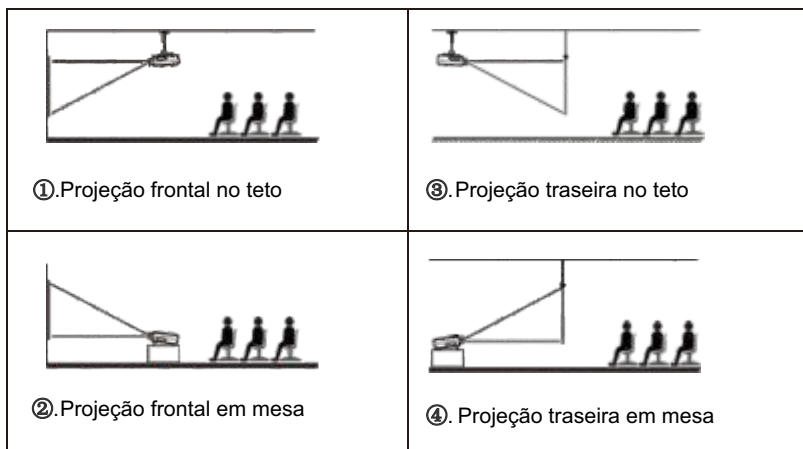

Instalação e Cuidados

- (1) Durante a instalação, não opere o projetor ligado à energia para evitar choques elétricos e falhas no circuito.
- (2) Mantenha uma distância mínima de 30 cm da parede. Não cubra nem bloqueie as saídas de ventilação.
- (3) Se for instalar em teto com tela de projeção, o projetor não deve ficar acima da borda superior da tela, caso contrário, a imagem será prejudicada.


Instalação no Teto

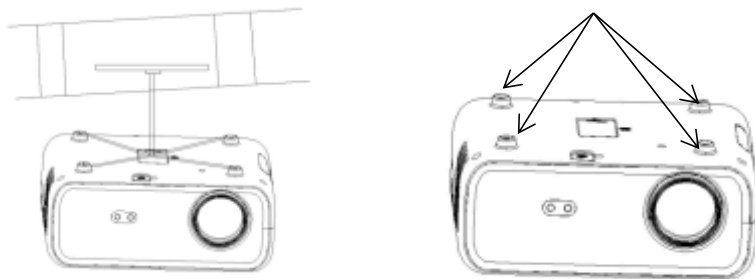

1. Adquira um suporte universal para teto de projetores.
2. Remova as quatro borrachas na parte inferior do projetor para acessar os furos de fixação.
3. Utilize parafusos M4*10mm para prender no suporte e concluir a instalação.

Comece a usar

Ligar

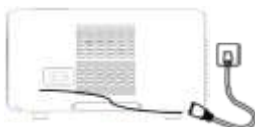


- 1 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada.



- 2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o projetor.

Distância e tamanho c

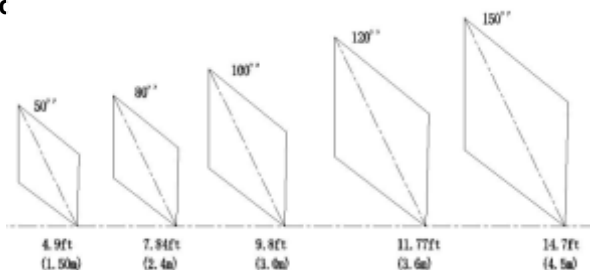

A tela de projeção recomendada é de cerca de 80 polegadas, com uma distância de projeção de 2,44 metros. A escuridão do ambiente aumentará a clareza das imagens projetadas.

Proporção da tela (16:9)	
Distância	Tamanho da tela (polegadas)
4.9ft(1.50m)	50
7.84ft(2.40m)	80
9.8ft (3.0m)	100
11.77ft (3.6m)	120
14.7ft (4.5m)	150

Ajustando a imagem projetada


Após ajustar o tamanho e a distância do projetor, se ainda não estiver claro, pressione o controle remoto F+/F- para ajustar até obter uma imagem nítida.



Evitação automática de obstáculos

Etapa 1: Use o botão "Direção" no controle remoto ou no projetor, localize o ícone de configurações e pressione o botão de confirmação para entrar no menu de configurações.

Etapa 2: Selecione o ícone do método de projeção, pressione "OK" para entrar, selecione "Desvio automático de obstáculos" na coluna "Projeção" e o projetor irá desviar obstáculos automaticamente após a refocalização (a tela de exibição diminuirá).

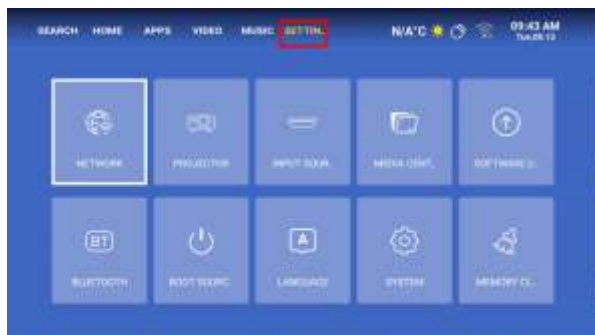

Tela de acesso automático

Passo 1: Use o botão "Direção" no controle remoto ou projetor, localize o ícone de configurações e pressione o botão de confirmação para entrar no menu de configurações.

Passo 2: Selecione o ícone do método de projeção, pressione "OK" para entrar, selecione "Tela de acesso automático" na barra "Projeção", selecione "INICIAR" e, após o projetor refocar, o tamanho da tela será ajustado ao tamanho da tela.

Atenção: Ao entrar na tela automaticamente, certifique-se de que todos os cantos da tela estejam dentro da tela de projeção.



Correção de distorção trapezoidal de quatro pontos (correção de distorção trapezoidal horizontal e vertical)

Quando a imagem projetada não for retangular, ela poderá ser ajustada por meio da correção trapezoidal de quatro pontos.

Etapa 1: Use o controle remoto ou os botões do projetor para acessar a interface de configurações.

Etapa 2: Selecione as configurações da imagem projetada, pressione OK para acessar, selecione [Trapézio Automático] na coluna [Projeção] e desative [Trapézio Automático] para acessar o modo de ajuste manual.



Passo 3: Selecione [Trapézio de Ponto] e pressione OK para entrar na página. Use os botões direcionais do controle remoto ou do projetor para ajustar a imagem projetada de acordo com os gráficos. Após ajustar o ponto atual, pressione o botão OK para ir para o próximo ponto de canto.

Passo 4: Após ajustar os quatro pontos, pressione a tecla Enter para salvar o estado atual.



Fonte de Entrada

A. Modo HDMI

Passo 1: Conecte o projetor e o equipamento com o cabo HDMI.

Passo 2: Pressione o botão <Source> no projetor ou no controle remoto para acessar a interface de fonte de entrada e selecione HDMI.

Passo 3: Selecione o cabo HDMI para conectar à interface correspondente HDMI1 ou HDMI2, pressione a tecla OK para acessar a interface e pressione a tecla Enter para sair e retornar à interface principal do projetor.



B. Modo AV



B. Modo USB

Passo 1: Conecte o projetor à unidade USB e uma janela de confirmação será exibida na interface de projeção. Pressione o botão de confirmação para abrir o USB ou pressione a tecla de fonte de sinal para selecionar USB.

Passo 2: Selecione os módulos "Imagem", "Áudio", "Vídeo" e "Armazenar" correspondentes ao tipo de arquivo e clique no botão "OK" para inserir o arquivo.



Configurações de Wi-Fi

Passo 1: Use o controle remoto ou o botão do projetor para acessar a interface de configuração.

Passo 2: Encontre <REDE> na interface de configuração, pressione o botão OK para acessar a configuração de Wi-Fi; pressione o botão OK para ativar o Wi-Fi e a lista de nomes de Wi-Fi será exibida.

Passo 3: Selecione o nome do Wi-Fi a ser conectado, pressione a tecla OK para exibir o teclado virtual, use o controle remoto para inserir a senha, posicione o cursor de controle no teclado [PRÓXIMO] e pressione a tecla OK para concluir a inserção da senha.




Espelhamento de tela

Para dispositivos iOS (streaming via Wi-Fi)

Observação: O espelhamento de tela só é habilitado via Wi-Fi, não os dados do dispositivo iOS.

Passo 1: Conecte o projetor ao Wi-Fi de acordo com as etapas de configuração do Wi-Fi do projetor e ative o Wi-Fi no seu iPhone. Certifique-se de que o iPhone e o projetor estejam conectados ao mesmo Wi-Fi.


Passo 2: No menu principal do projetor, use o controle remoto para selecionar o ícone de configurações e a opção Wi-Fi.

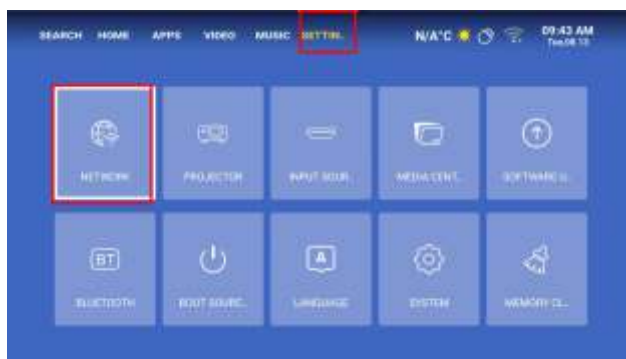

Passo 3: Selecione o Wi-Fi a ser conectado, pressione a tecla OK para exibir o teclado virtual, use o controle remoto para inserir a senha, posicione o cursor de controle no teclado [PRÓXIMO] e pressione a tecla Ok para concluir a inserção da senha.

Passo 4: Após inserir a senha, use os botões direcionais do controle remoto para mover o cursor até [Conectar] e pressione OK para conectar.

Passo 5: Na página do dispositivo iOS, deslize para cima para acessar a interface de opções, clique no ícone de Espelhamento de Tela, selecione o nome do projetor Eshare-xxxx e clique em conectar.

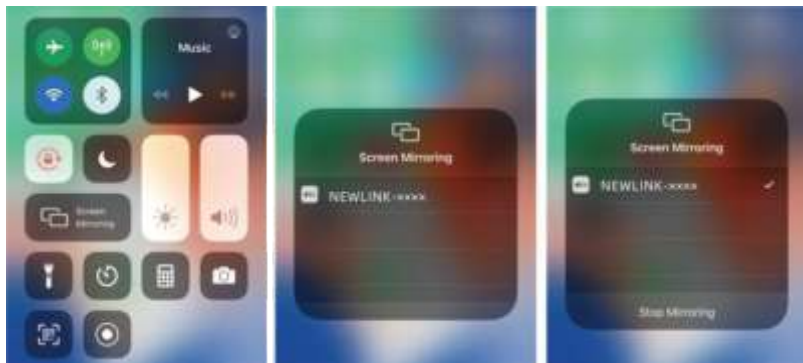

Para dispositivos Android (streaming com Wi-Fi)

Passo 1: Conecte o projetor ao Wi-Fi de acordo com as configurações do Wi-Fi do projetor. Abra o menu principal do projetor, selecione o ícone Eshare e pressione o botão OK para entrar.

Passo 2: Siga as instruções da interface para escanear o código QR do Eshare com o seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo (Eshare) para o seu dispositivo móvel, abra o (Eshare) após a conclusão do download e use a função de espelhamento do dispositivo móvel com compartilhamento de tela com um clique.

Passo 3: Após a conexão bem-sucedida, o conteúdo da tela do dispositivo Android será projetado na superfície de projeção.

Observação: O dispositivo móvel e o projetor devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi. Se o seu dispositivo Android for compatível com Miracast, você também pode abrir o Miracast no projetor para transmitir a tela.



Para dispositivo MacBook

Passo 1: Conecte o projetor à rede Wi-Fi de acordo com as etapas de configuração da rede Wi-Fi do projetor e abra as configurações de rede do computador. Certifique-se de que o Macbook e o projetor estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Passo 2: Abra as configurações, encontre a opção Airplay, clique e pesquise pelo projetor.

Passo 3: Selecione o dispositivo do projetor atual: EShare-xxxx, clique e conecte.

Passo 4: Quando o conteúdo do projetor e do dispositivo estiver consistente, o espelhamento de tela será bem-sucedido.




Para PC com Windows (suporte para Miracast sem fio no sistema Windows 7.8.10)

Passo 1: Conecte o projetor ao Wi-Fi de acordo com as etapas de configuração do Wi-Fi do projetor. O Wi-Fi precisa ser o mesmo do computador.

Passo 2: Digite a URL <http://h.eshare.app> no computador e selecione a opção (Eshare para Windows) para baixar.

Passo 3: Após a conclusão do download, abra o aplicativo EShare, selecione o compartilhamento de tela com um clique e o espelhamento de tela será concluído com sucesso.

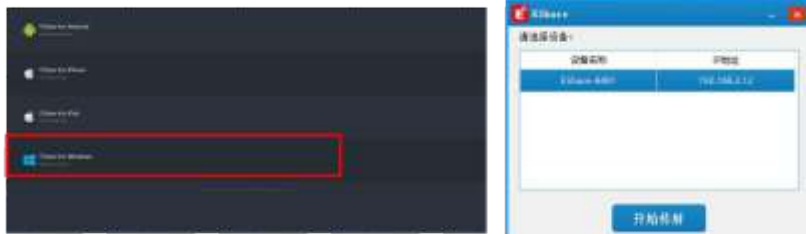

Modo Bluetooth

NOTA: O projetor pode ser conectado a caixas de som externas via Bluetooth. Ele também pode se conectar a um smartphone ou tablet para streaming de música via Bluetooth. No modo Bluetooth, o projetor pode ser usado como uma caixa de som Bluetooth.


Como conectar o projetor a caixas de som externas:

Etapas 1: Use o controle remoto ou o botão do projetor para acessar a interface de configurações do projetor.

Etapas 2: Encontre as configurações de Bluetooth na interface de configurações, pressione OK para acessar as Configurações de Bluetooth, selecione Adicionar acessório e uma lista de dispositivos Bluetooth será exibida.

Etapas 3: Selecione a caixa de som Bluetooth na lista de dispositivos a serem conectados e pressione OK para parear.

Etapas 4: Após a conexão bem-sucedida, ela será exibida como conectada no dispositivo Bluetooth.

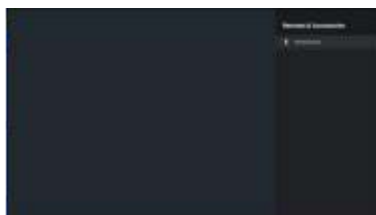

Como atuar como um palestrante BT

Passo 1: Use o botão do controle remoto ou do projetor para mover o cursor para APPS na interface principal do projetor.

Passo 2: Use o botão do controle remoto ou do projetor para mover o cursor para baixo até o ícone do Alto-falante Bluetooth em Meus Aplicativos e pressione OK para entrar na interface de conexão Bluetooth.

Passo 3: Ligue o Bluetooth do celular, encontre o nome Bluetooth do projetor e clique na conexão de pareamento.



Como baixar os aplicativos


Passo 1: Encontre o ícone APPS na página do menu principal do projetor com as teclas direcionais do controle remoto, pressione o controle remoto para baixo para mover o cursor até o ícone da APP Store e pressione a tecla OK para entrar.

Passo 2: Clique no ícone de pesquisa para encontrar o APP que você precisa baixar.

Como encontrar a localização dos aplicativos baixados

Clique com o botão direito do mouse continuamente na linha MEUS APLICATIVOS no menu principal para exibir uma lista de todos os aplicativos baixados.

NOTA: O aplicativo usado no menu principal do inicializador será salvo na Visualização recente na tela INÍCIO.

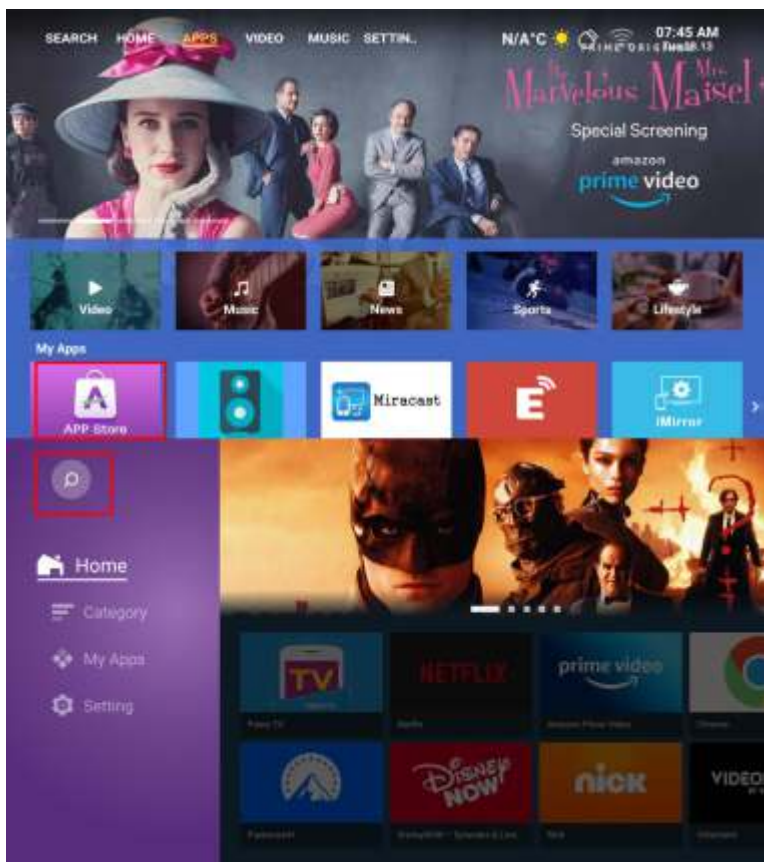

Especificações

Display	LCD	Fonte de luz	LED
Proporção	16:9/4:3/Auto	Focos	Automatico
Pedra angular	$\pm 25^\circ$	Modo de Projeção	Frente / Traseira / Teto
Palestrante	5W	Power supply	AC100-240V , 50 - 60Hz
Dimensão	224.5*184*100mm	Unit net weight	2.0kg
Foto Formato Suportado	JPG/JPEG/PNG/BMP	Audio Formato Suportado	MP3 / AAC / FLAC / OGG / WAV/ WMA / MID / DTS / M4A
Video Formato Suportado	3GP / AVI / FLV / MP4 / MPG /VOB / TS / M2TS / RMVB / MKV	Portas	HDMI *1 / USB 2.0 *1 / Audio Output*1

Solução de problemas

Q1. Imagem borrada

- Certifique-se de que a distância de projeção seja superior à distância mínima de projeção de 1,0 m.

Q2. A imagem do projetor não mostra sinal

- Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados ao projetor de forma correta e estável.
 - Verifique se o modo de entrada do projetor foi selecionado como o formato correspondente.
 - Por exemplo: o dispositivo e o projetor estão conectados com um cabo HDMI, o canal de entrada HDMI deve ser selecionado para projeção e nenhum sinal será exibido se outros canais forem selecionados.

Q3. Controle remoto sem resposta

- Certifique-se de que o controle remoto esteja apontado diretamente para o receptor de infravermelho.
 - Não cubra o receptor de infravermelho.
 - *Experimente um novo par de pilhas AAA.

Q4. O projetor parará automaticamente após um período de uso

- Verifique se a entrada e a saída de ar do projetor estão bloqueadas por outros objetos ...4. - Preste atenção se a voltagem da rede elétrica local está muito baixa ou muito alta ou se flutua muito.



TES Tecnologia Sistemas e Comércio LTDA

Rod. Anhanguera - SP 330 - Km 296 Distrito
Industrial - Cravinhos - SP - Brasil CEP: 14140-000
Tel.: (16) 3951.9030



Assistência Técnica



0800 707 7166



suporte@tes.com.br



www.tes.com.br